

USER'S MANUAL


Indoor Unit

AQ07P2GBE	AQ18PJGBE
AQ07P2GEE	AQ18PJGEE
SH07AP4E	SH18APJE
SH07ZP2E	SH18ZPJE
AQ09P2GBE	AQ24P6GBE
AQ09P2GEE	AQ24P6GEE
SH09AP4E	SH24AP6E
SH09ZP2E	SH24ZP6E
AQ12P4GBE	
AQ12P4GEE	
SH12AP4E	
SH12ZP4E	

Outdoor Unit

UQ07P2GBE	UQ18PJGBE
UQ07P2GEE	UQ18PJGEE
SH07AP4EX	SH18APJEX
SH07ZP2EX	SH18ZPJEX
UQ09P2GBE	UQ24P6GBE
UQ09P2GEE	UQ24P6GEE
SH09AP4EX	SH24AP6EX
SH09ZP2EX	SH24ZP6EX
UQ12P4GBE	
UQ12P4GEE	
SH12AP4EX	
SH12ZP4EX	

Split-type Room Air Conditioner (Cooling and Heating)

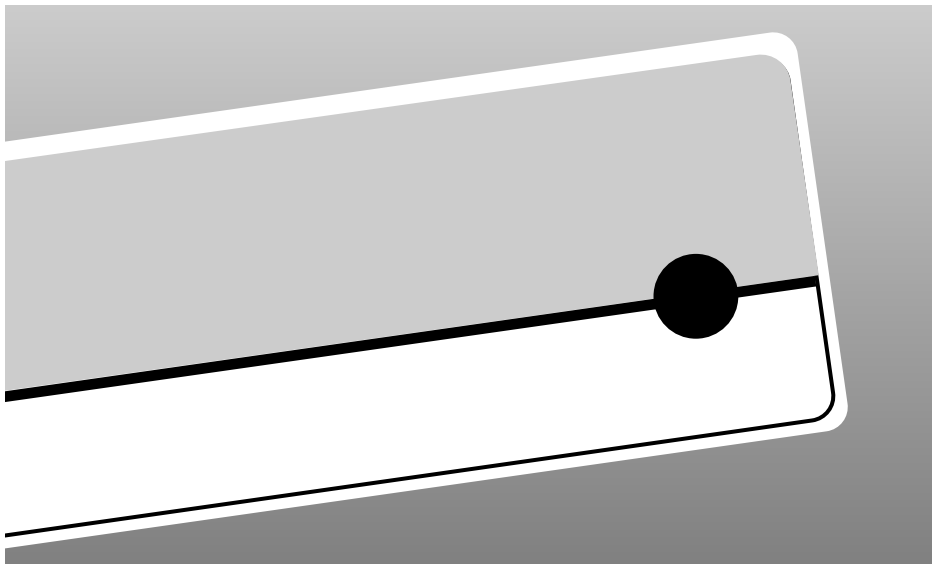

Precauzioni per la Sicurezza

Gli precauzioni Sicurezza seguente devono essere preso quando usando vostro aria condizionata.



AVVERTIMENTO

Rischio della scossa. • Può causare il danno o la morte. • Scollegare tutti erogazioni del potenza elettrico remoto prima il servizio, l'installazione o la pulizie. • Questo deve essere fatto dalla manifattura o suo agente servizio o una persona qualificata simile per evitare un rischio.

MENTRE OPERAZIONE

- ◆ Gli utenti di questo prodotto sono avvertito che non provare a riparare di questo prodotto alla sua discrezione. Invece, sono richiesto a contattare direttamente al centro servizio desinato o la presa che il prodotto ha acquistato.
- ◆ Non versare qualche sorta della liquida nella unita.
Dovrei questo succede, staccare o l'interruttore principale della unita e contattare un centro servizio autorizzato.
- ◆ Non inserire qualcosa fra le pale della presa d'aria perchè il ventaglio interno può essere danneggiato e poteva causare la ferita.
Mantenere i bambini lontano dalla unita.
- ◆ Non mettere qualche ostacoli davanti la unita.
- ◆ Non spruzzare la liquida di qualche sorta nella unita interna.
Dovrei questo succeed, l'interruttore off dell'interruzione ha usato per vostro d'aria condizionata e contare vostro specialista d'installazione.
- ◆ Accertarsi che l'unita è ventagliato corretamente ai tutti tempi:
Non mettere tessuto o altri materiali sopra questo.
- ◆ Se il telecomando di radio non sarà essere usato per un lungo tempo, rimuovere le batterie. (Se applicabile)
- ◆ Quando usando un telecomando di radio, la distanza non dovrei essere più di 7 metri dall'aria condizionata. (Se applicabile)

PREDISPOSIZIONE DELLA UNITA

- ◆ Prima cacciare il dispositivo, questo è necessario per tirare dietro gli elementi batterie e sbarazzarsi di loro sicurezza per la ragione del riciclaggio.
- ◆ Quando bisogna a disporre della unita, consultare vostro venditore.
Se i tubi sono rimosso incorettamente, la refrigerante può soffiare fuori e venire nel contatto con vostro pelle, causa ferire.
Liberando la refrigerante nella atmosfera anche i danni delle ambiente.
- ◆ Prego a riciclaggiare o disporre del assemblaggio di materiale per questo prodoto nel modo responsabile ambientalmente.

ALTRI

- ◆ Non immagazzinare o imbarcare l'aria condizionata rovesciato o da un lato per evitare il danno al compressore.
- ◆ L'applicazione non è inteso per usare dai bambini piccoli o le persone debole senza sorveglianza: I bambini piccoli dovrebbe essere sorvegliato per assicurare che non giocare con l'applicazione.
- ◆ Il corrente Massimo è misurato secondo al standard IEC per la sicurezza e il corrente è misurato secondo il standard ISO per l'efficienza dell'energia.

Contenuti

◆ PREPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA	
■ Precauzioni per la Sicurezza	2
■ Veduta delle Unità	4
■ Telecomando - tasti e display	6
■ Introduzione	7
■ Inserimento delle batterie nel telecomando	8
◆ AZIONAMENTO DEL CONDIZIONATORE D'ARIA	
■ Selezione della modalità di funzionamento automatico	9
■ Raffreddamento dell'ambiente	10
■ Riscaldamento dell'ambiente	11
■ Modifica immediata della temperatura dell'ambiente	12
■ Eliminazione dell'umidità in eccesso	13
■ Aerazione dell'ambiente	14
■ Selezione energia risparmio modo	15
■ Generating anion	16
■ Regolazione in verticale della direzione del flusso d'aria	17
■ Regolazione in orizzontale della direzione del flusso d'aria	17
◆ PROGRAMMAZIONE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA	
■ Registrazione dell'On Timer	18
■ Registrazione dell'Off Timer	19
■ Regolazione del timer Sleep	20
◆ RECOMENDACIONES DE USO	
■ Suggerimenti operativi	21
■ Temperature ed umidità	22
■ Impiego del condizionatore d'aria senza telecomando	22
■ Risoluzione dei problemi più comuni	23
■ Pulizia del condizionatore d'aria	24
■ Pulizia Deoderante e Filtro Bio (Optional)	25



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.


Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Veduta delle Unità

Il disegno e la forma saranno cambiati a seconda del modello.

Unità Interna

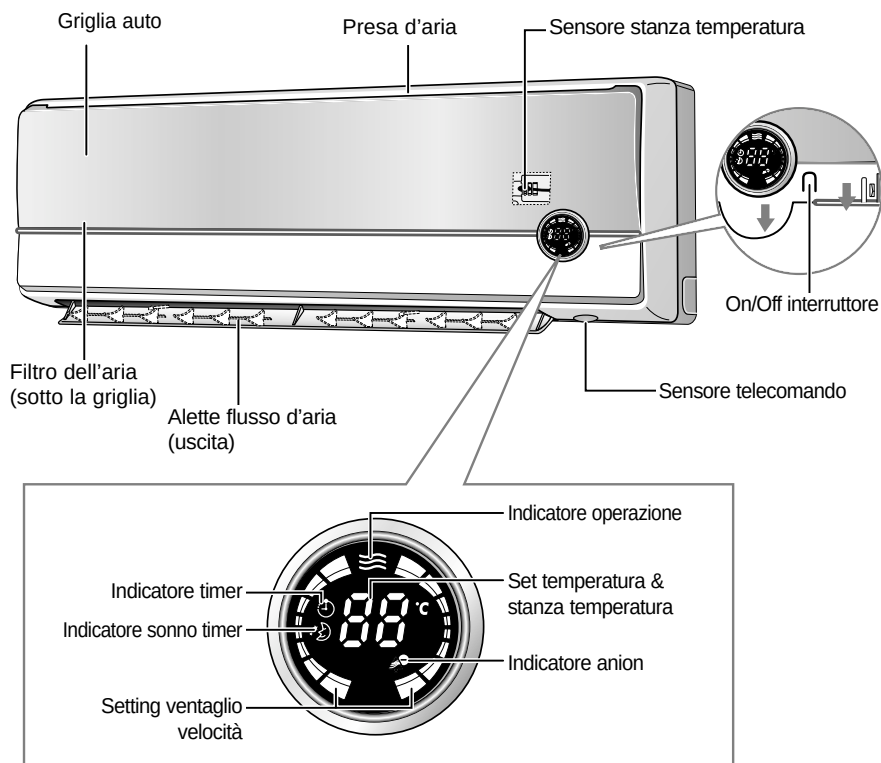


Nota

- ◆ Se vuoi accendere/spegnere il display mentre operazione, premere il  bottone sul controllo remoto.
- ◆ Il sensore temperatura della stanza rileva la temperatura intorno il sensore, e mostra la temperatura sul display.


Unità Esterna

UQ07P2GBE	UQ07P2GEE	SH07AP4EX	SH07ZP2EX
UQ09P2GBE	UQ09P2GEE	SH09AP4EX	SH09ZP2EX
UQ12P4GBE	UQ12P4GEE	SH12AP4EX	SH12ZP4EX

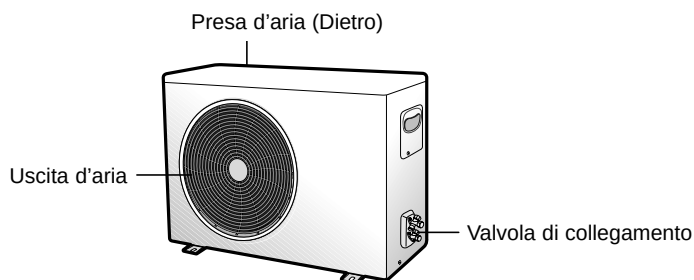


Unità Esterna

UQ18PJGBE	UQ18PJGEE	SH18ZPJEX
-----------	-----------	-----------

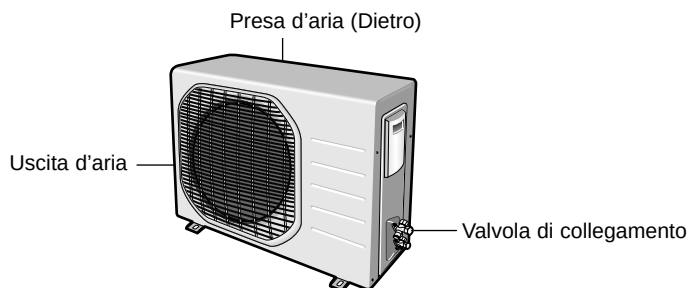


Unità Esterna

SH18APJEX

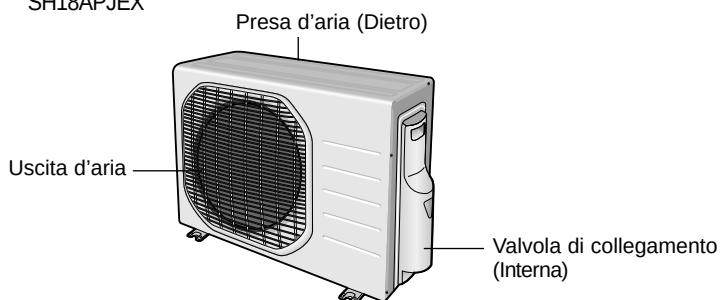


Unità Esterna

UQ24P6GBE	UQ24P6GEE	SH24AP6EX	SH24ZP6EX
-----------	-----------	-----------	-----------

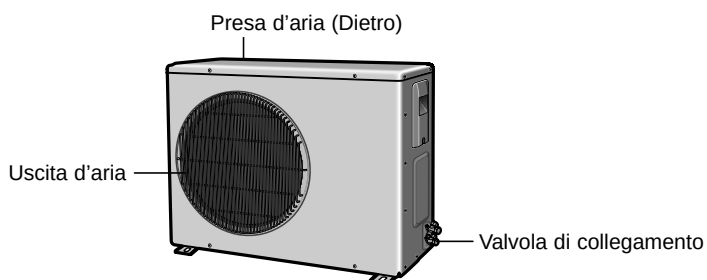

Telecomando - tasti e display

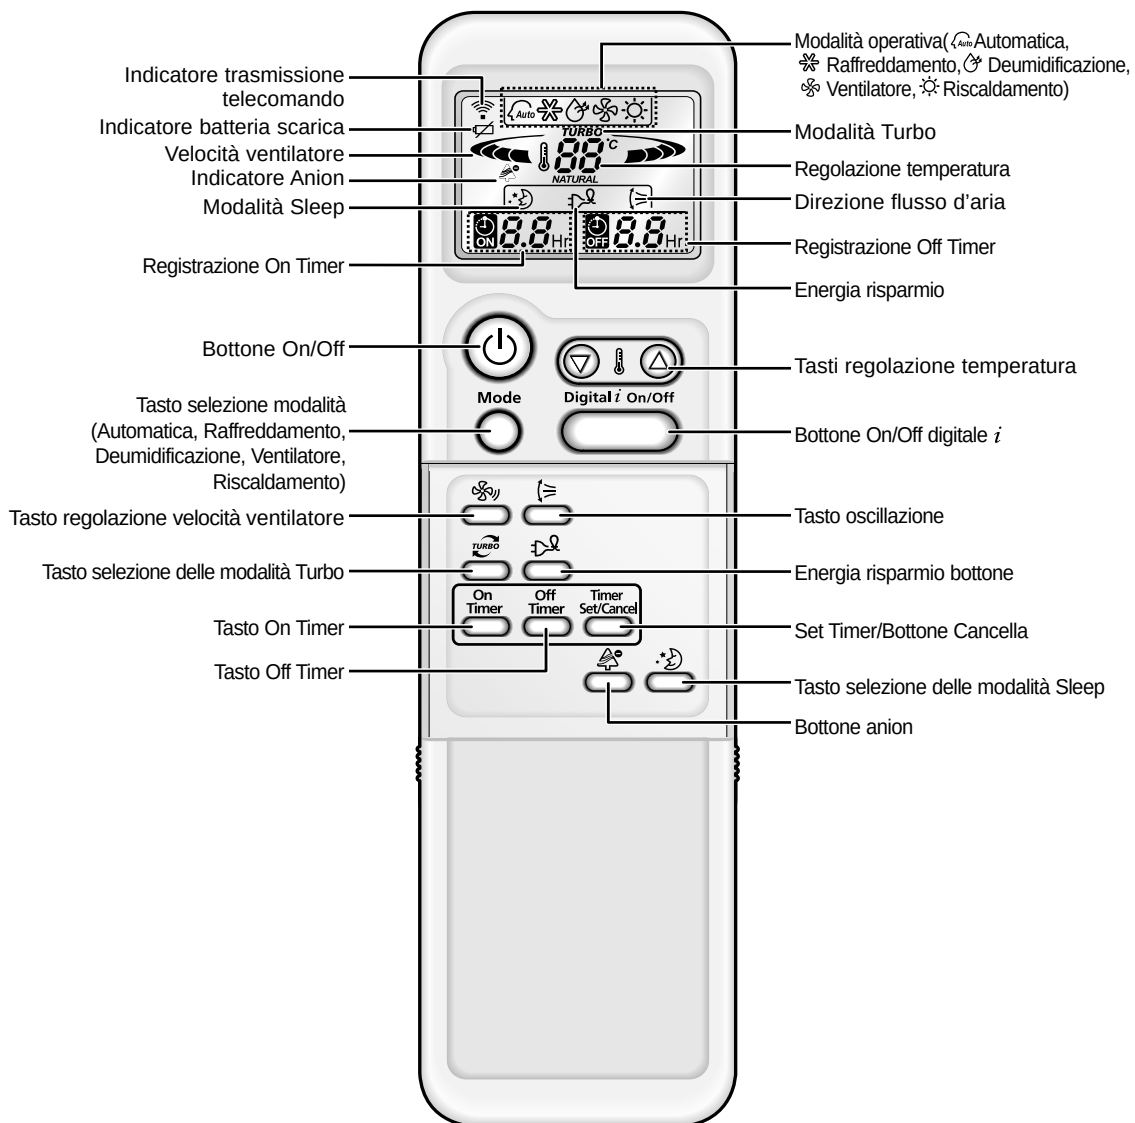

Introduzione

Avete appena acquistato un condizionatore d'aria ad unità separate, che vi è stato installato dal vostro tecnico installatore.

Il manuale di "Istruzioni per l'Uso" contiene numerose informazioni preziose sull'uso del condizionatore d'aria. Dedicate il tempo necessario alla lettura di queste pagine perché vi aiuteranno a trarre pieno profitto dalle funzionalità di questo prodotto.

Il manuale è strutturato come segue.

- ◆ *Nelle pagine da 4 a 6 vengono illustrati:*
 - *Le unità interna ed esterna*
 - *Il telecomando (tasti e display)**Queste illustrazioni vi consentiranno di localizzare i tasti e di comprendere i simboli visualizzati.*
- ◆ *Nel manuale, deve cercare un serio del processo paso paso per ogni funzioni disponibile.*

Le illustrazioni nelle procedure graduali utilizzano tre simboli differenti:

		
PREMERE	SPINGERE	MANTENERE PREMUTO


Inserimento delle batterie nel telecomando

È necessario inserire o sostituire le batterie del telecomando quando:


- ◆ **Il condizionatore d'aria è nuovo**
- ◆ **Il telecomando non funziona correttamente**

Nota

- ◆ Usate due batterie AAA, LR03 1.5V.
- ◆ Non usate batterie vecchie, o diversi tipi di batterie insieme.
- ◆ Le batterie verranno scaricate completamente dopo 12 mesi, anche se effettivamente non saranno usate.

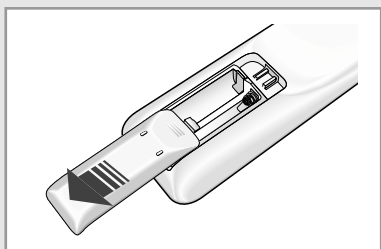

- 1 Spingete con il pollice il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando nella direzione della freccia, e rimuovetelo.

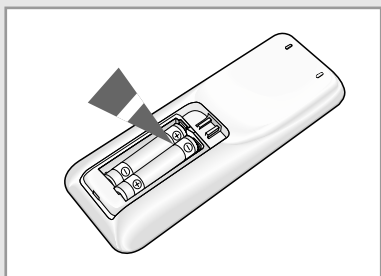

- 2 Inserite due batterie, rispettando le polarità:
 - ◆ il + sulla batteria con il + sul telecomando
 - ◆ il - sulla batteria con il - sul telecomando

- 3 Chiudete il coperchio facendo scorrere indietro finché faccia il clic a posto.

Selezione della modalità di funzionamento automatico

Potete avviare il condizionatore d'aria in modalità Automatica tramite il telecomando. Nel modo automatico, la temperatura optimum e il ventaglio della velocità è selezionato automaticamente.

- 1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

IMPORTANTE Il condizionatore d'aria è dotato di un impianto di protezione che impedisce il suo danneggiamento quando viene azionato immediatamente dopo essere stato:

- ◆ Collegato alla presa
- ◆ Spento



Dopo un periodo di attesa di tre minuti, si avvia normalmente.

- 2 Se il  non appare sull'alto del display del telecomando, premete il tasto  sul telecomando una o più volte finché esso appaia.

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip" ogni volta che premete il tasto .
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona nella modalità AUTO.


Nota È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

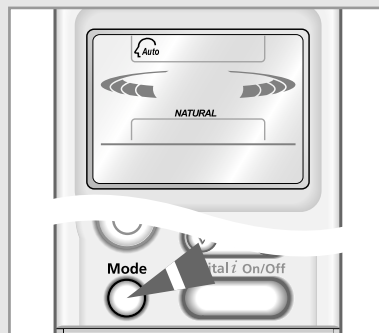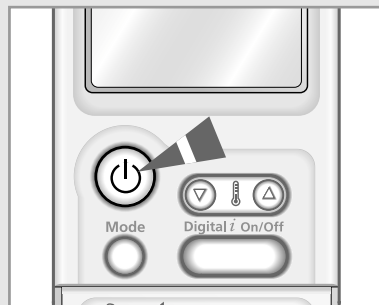

Raffreddamento dell'ambiente

È necessario selezionare la modalità Cool per procedere alla regolazione della:

- ◆ **Temperatura del raffreddamento**
- ◆ **Velocità del ventilatore durante il raffreddamento**

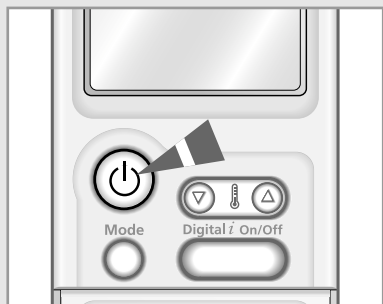

- 1** Se necessario, premete il tasto (On/Off).


Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

IMPORTANTE Il condizionatore d'aria è dotato di un impianto di protezione che impedisce il suo danneggiamento quando viene azionato immediatamente dopo essere stato:

- ◆ Collegato alla presa
- ◆ Spento

Dopo un periodo di attesa di tre minuti, si avvia normalmente.

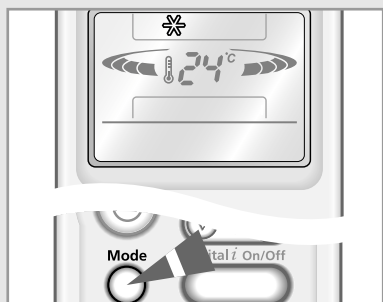


- 2** Se il non appare sull'alto del display del telecomando, premete il tasto sul telecomando una o più volte finché esso appaia.

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip" ogni volta che premete il tasto .
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona nella modalità COOL.


Nota È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

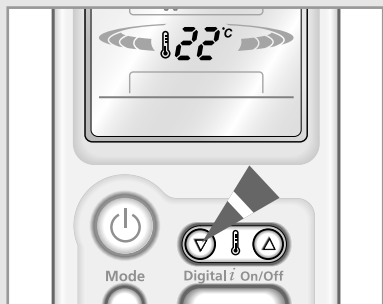

- 3** Per regolare la temperatura, premete il tasto una o più volte finché la temperatura desiderata appaia sul display. Temperature possibili sono fra 18°C e 30°C inclusi.

Risultato:

- ◆ Ogni volta che premete il tasto :
 - La temperatura viene regolata per 1°C.
 - L'unità interna fa il "bip".
- ◆ Il condizionatore d'aria inizia a raffreddare l'ambiente, a patto che la temperatura ambientale sia superiore rispetto a quella selezionata.
- ◆ Se la temperatura della stanza raggiunge la temperatura fissa, l'aria condizionata ferma il raffreddamento, ma il ventaglio è ancora operativo.

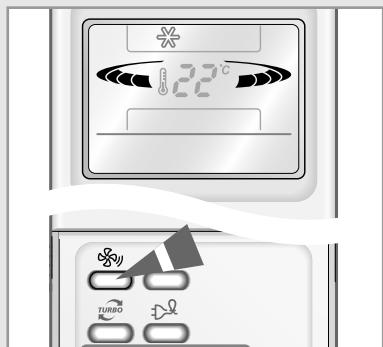

- 4** Selezionate la velocità del ventilatore premendo il tasto una o più volte finché il valore desiderato appaia sul display:

- Automatica(rotativa :)
- Bassa
- Media
- Alta

Risultato:

Ogni volta che premete il tasto , l'unità interna fa il "bip".

- 5** Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

Riscaldamento dell'ambiente

È necessario selezionare la modalità Heat per procedere alla regolazione della:

- ◆ **Temperatura del riscaldamento**
- ◆ **Velocità del ventilatore durante il riscaldamento**

1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

IMPORTANTE Il condizionatore d'aria è dotato di un impianto di protezione che impedisce il suo danneggiamento quando viene azionato immediatamente dopo essere stato:

- ◆ Collegato alla presa
- ◆ Spento

Dopo un periodo di attesa di tre minuti, si avvia normalmente.

2 Se il  non appare sull'alto del display del telecomando, premete il tasto  sul telecomando una o più volte finché esso appaia.

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip" ogni volta che premete il tasto .
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona nella modalità HEAT.

Nota È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

3 Per regolare la temperatura, premete il tasto  una o più volte finché la temperatura desiderata appaia sul display.

Temperature possibili sono fra 16°C e 30°C inclusi.

Risultato:

- ◆ Ogni volta che premete il tasto :
 - La temperatura viene regolata per 1°C.
 - L'unità interna fa il "bip".
- ◆ Il condizionatore d'aria inizia a scaldare l'ambiente, a patto che la temperatura ambientale sia inferiore rispetto a quella desiderata (temperatura selezionata +3°C).
- ◆ Se la temperatura della stanza raggiunge la temperatura fissa, l'aria condizionata ferma il riscaldamento, ma il ventaglio è ancora operativo.





4 Selezionate la velocità del ventilatore premendo il tasto  una o più volte finché il valore desiderato appaia sul display:

-  Automatica (rotativa :  →  →  → )
-  Bassa
-  Media
-  Alta

Risultato:

- ◆ Ogni volta che premete il tasto , l'unità interna fa il "bip".
- ◆ Per i primi tre-cinque minuti, il ventilatore gira molto lentamente finché l'aria sia scaldata sufficientemente. Una volta raggiunta l'esatta temperatura, il ventilatore opererà alla velocità impostata.

5 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

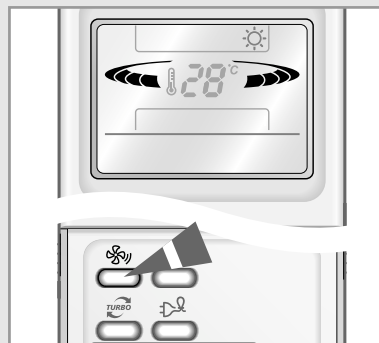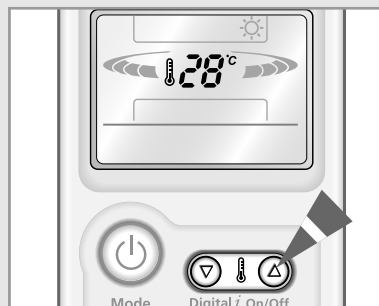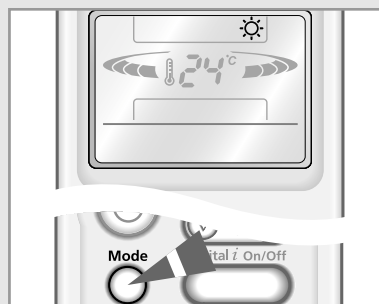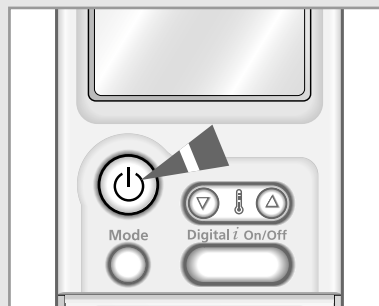


Modifica immediata della temperatura dell'ambiente

La funzione di raffreddamento/riscaldamento Turbo viene utilizzata per modificare rapidamente la temperatura dell'ambiente.

Esempio : *Siete appena tornati a casa e la stanza è molto calda e desiderate un po' di sollievo il più presto possibile.*

La funzione Turbo rimane attiva per 30 minuti alle impostazioni massime prima di ripristinare automaticamente la modalità e la temperatura selezionate in precedenza.

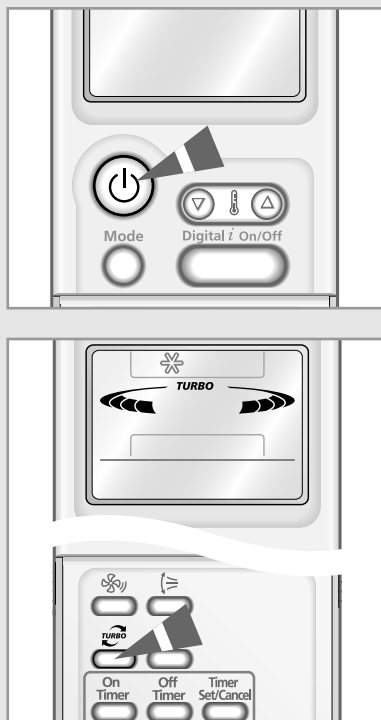

- 1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

- 2 Premete il tasto .

Risultato:

- ◆ Le selezioni della temperatura e del ventilatore saranno modificate automaticamente.
 - ◆ Il condizionatore d'aria raffredderà o riscalderà l'ambiente nel più breve tempo possibile.
 - ◆ Trascorsi 30 minuti, il condizionatore d'aria selezionerà automaticamente la modalità e le impostazioni di temperatura e di ventilazione attive in precedenza.
- Ma, se premete il tasto  nella modalità DRY(SECCO) o FAN(VENTILATORE) esso viene cambiato nella modalità AUTO automaticamente.

- 3 Se desiderate fermare la funzione Turbo prima della fine del periodo di 30 minuti, premete il tasto  ancora.

Risultato:

Il condizionatore d'aria selezionerà automaticamente la modalità e le impostazioni di temperatura e di ventilazione attive in precedenza.

- 4 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

Eliminazione dell'umidità in eccesso

Se l'aria del vostro ambiente è troppo umida, potete eliminare l'umidità in eccesso senza abbassare drasticamente la temperatura ambientale.

- 1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

IMPORTANTE Il condizionatore d'aria è dotato di un impianto di protezione che impedisce il suo danneggiamento quando viene azionato immediatamente dopo essere stato:

- ◆ Collegato alla presa
- ◆ Spento

Dopo un periodo di attesa di tre minuti, si avvia normalmente.

- 2 Se il  non appare sull'alto del display del telecomando, premete il tasto  sul telecomando una o più volte finché esso appaia.

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip" ogni volta che premete il tasto .
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona nella modalità DRY.




Nota È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

- 3 Per regolare la temperatura, premete il tasto  una o più volte finché la temperatura desiderata appaia sul display. Temperature possibili sono fra 18°C e 30°C inclusi.




Risultato:

- ◆ Ogni volta che premete il tasto  :
 - La temperatura viene regolata per 1°C.
 - L'unità interna fa il "bip".
- ◆ Il condizionatore d'aria procede all'eliminazione dell'umidità in eccesso; il flusso d'aria viene regolato automaticamente.

- 4 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

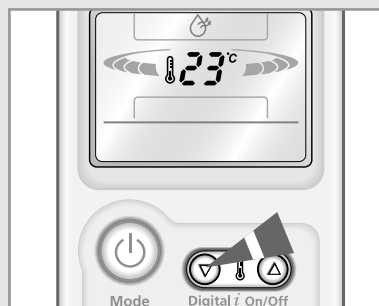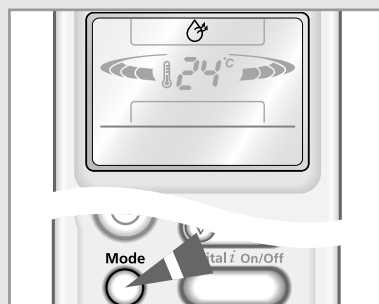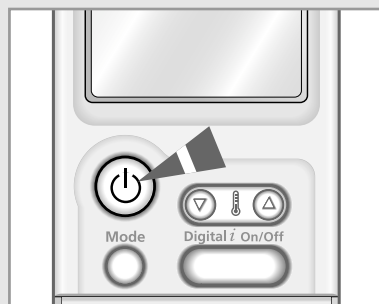

Aerazione dell'ambiente

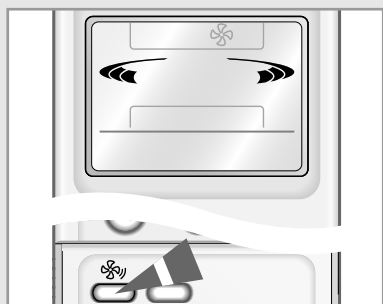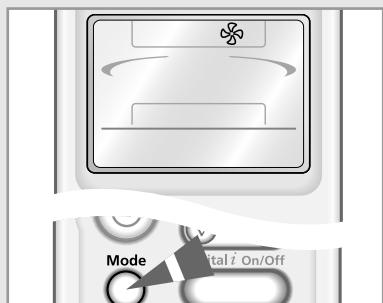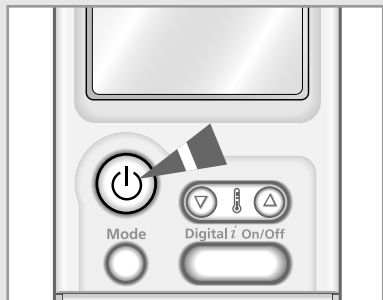

Se l'aria è viziata, potete aerare l'ambiente tramite la funzione Fan.

- 1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

- 2 Se il  non appare sull'alto del display del telecomando, premete il tasto  sul telecomando una o più volte finché esso appaia.

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip" ogni volta che premete il tasto .
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona nella modalità FAN.
- ◆ La temperatura sarà selezionata automaticamente.

Nota È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento.

- 3 Selezionate la velocità del ventilatore premendo il tasto  una o più volte finché il valore desiderato appaia sul display:

 Bassa

 Media

 Alta

Risultato:

Ogni volta che premete il tasto , l'unità interna fa il "bip".

- 4 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

Selezione energia risparmio modo

Se vuoi risparmiare l'energia quando usando l'aria condizionata, selezionare Energia risparmio modo con bottone Energia risparmio.

- 1 Se necessario, premete il tasto  (On/Off).

Risultato:

- ◆ L'indicatore d'operazione sulla unità interna illumina.
- ◆ Il condizionatore d'aria entra in funzione ed attiva la modalità selezionata quando l'unità è stata usata l'ultima volta.
- ◆ L'unità interna fa il "bip".

IMPORTANTE Il condizionatore d'aria è dotato di un impianto di protezione che impedisce il suo danneggiamento quando viene azionato immediatamente dopo essere stato:

- ◆ Collegato alla presa
- ◆ Spento

Dopo un periodo di attesa di tre minuti, si avvia normalmente.

- 2 Selezionare il modo COOL da premendo il bottone .

Nota Può selezionare il modo risparmio Energia solo nel modo COOL.

- 3 Premete il tasto .

Risultato:




- ◆ L'unità interna fa il "bip".
- ◆ L'aria condizionata corre nel modo Energia risparmio.
- ◆ L'esteriore aria corrente pala muove sopra e sotto.
- ◆ Per fermare Energia risparmio modo, premere il  ancora.

- 4 Per regolare la temperatura, premete il tasto  una o più volte finché la temperatura desiderata appaia sul display. Temperature possibili sono fra 26°C e 30°C inclusi.


Nota Se vuoi aggiustare la temperatura sotto 26°C, cancellare il modo risparmio Energia prima l'aggiustamento della temperatura.

- 5 Per selezionare la velocità ventaglio, premere il  bottone uno o due volte fino il setting richiesto è messo display.

- 6 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

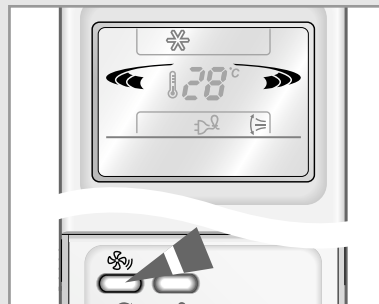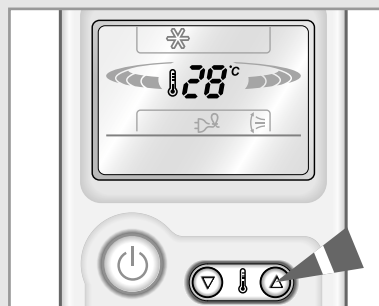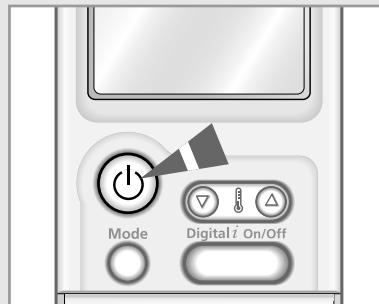

Generating anion

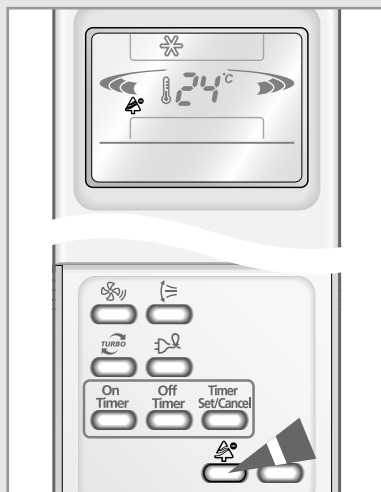

L'aria condizionata può generare anioni con un ione nella unità interna. Da allora è una funzione, può selezionarlo qualche modo, perfino quando l'aria condizionata è spento.

- 1 Premete il tasto .

Risultato: ♦ L'aria condizionata genera anioni.

♦ L'unità interna fa il "bip".

Nota Se preme il  bottone mentre off, l'aria condizionata deve accendere automaticamente e genera anioni nel modo Ventaglio con Ventaglio velocità bassa.

- 2 Se vuoi fermare la Funzione Anion, preme il  bottone ancora.

Risultato: Il condizionatore d'aria selezionerà automaticamente la modalità e le impostazioni di temperatura e di ventilazione attive in precedenza.

- 3 Per regolare la direzione del flusso d'aria vedete la pagina 17.

Regolazione in verticale della direzione del flusso d'aria

A seconda della posizione dell'unità interna sulla parete della stanza, è possibile regolare la posizione delle alette situate sulla parte inferiore dell'unità, aumentando così l'efficienza del condizionatore d'aria.

- 1 Premete il tasto  una o più volte quanto necessario.

Risultato: Le alette vengono regolate in verticale.

SUGGERIMENTO


Per...	Regolare le alette verso...
Raffreddare	l'alto.
Riscaldare	il basso.

- 2 Se volete che le alette si muovino su e giù automaticamente quando il condizionatore d'aria è in funzione, premete il tasto .

Risultato: Le alette si muovono verso l'alto ed il basso, rispetto alla posizione iniziale impostata.

- 3 Per fermare le alette che si muovono su e giù, premete il tasto  di nuovo.


Nota	Se il condizionatore d'aria viene...	Allora le alette vengono...
	Spento	Completamente chiuse.
	Nuovamente acceso	Quando viene messo il processo, enstulla posizione iniziale.

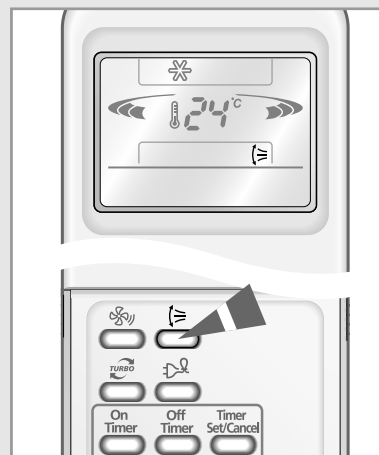




Regolazione in orizzontale della direzione del flusso d'aria

Questo condizionatore comprende due gruppi di alette interne. Come le alette per il flusso d'aria esterne possono essere regolate in verticale, le alette interne vengono regolate in orizzontale.

- 1 Regolate ciascun gruppo di alette interne nella posizione desiderata spingendole o tirandole lateralmente.

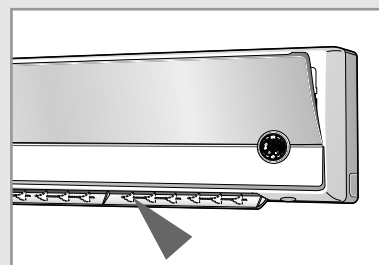

Registrazione dell'On Timer

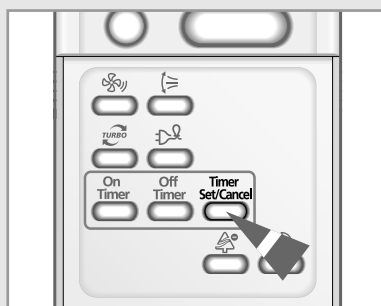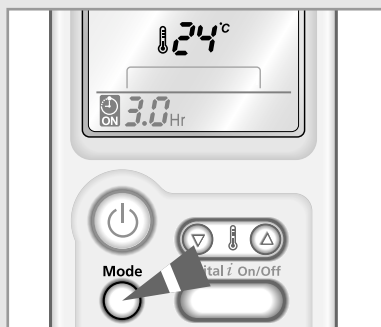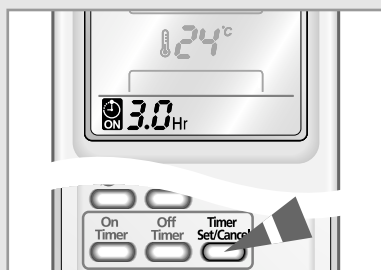

Con l'On Timer è possibile accendere il condizionatore d'aria automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Potete registrare il periodo di tempo da 30 minuti a 24 ore.

- 1 Per registrare il tempo di funzionamento, premete il tasto **On Timer** una o più volte finché il tempo desiderato appaia sul display. Tempo possibile è fra 0,5 ora e 24 ore incluse.

- 2 Premete il tasto **Timer Set/Cancel** (Registrazione/Cancellazione) per completare la registrazione.

Risultato:

- ◆ Il tempo rimasto appare sul display.
- ◆ Il lampeggiare dell'indicatore del timer si ferma.
- ◆ La modalità selezionata e la temperatura scompaiono sul display dopo 10 secondi.
- ◆ Il condizionatore d'aria si accenderà automaticamente quando il contatore visualizzato sul display del radiocomando raggiunge il tempo registrato, mentre l'On timer registrato scompare.

- 3 Per selezionare un modo operatorio in anticipo, premere il bottone **Mode** fino il modo desiderato è fatto display alla sopra del telecomando.

Risultato: ◆ L'aria condizionata deve essere usare nel modo selezionato quando è acceso.

Per Cancellare l'On Timer

Premete il tasto **Timer Set/Cancel** (Registrazione/Cancellazione).

Nota ◆ Se preme il **Timer Set/Cancel** bottone quando Timer OFF è messo a Off Timer è ancora cancellato.

Registrazione dell'Off Timer

Con l'Off Timer è possibile spegnere il condizionatore d'aria automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Potete registrare il periodo di tempo da 30 minuti a 24 ore.

- 1 Per registrare il tempo di funzionamento, premete il tasto  una o più volte finché il tempo desiderato appaia sul display. Tempo possibile è fra 0,5 ora e 24 ore incluse.

- 2 Premete il tasto  (Registrazione/Cancellazione) per completare la registrazione.



Risultato:

- ◆ Il tempo rimasto appare sul display.
- ◆ Il lampeggiare dell'indicatore del timer si ferma.
- ◆ Il condizionatore d'aria si spegnerà automaticamente quando il contatore visualizzato sul display del radiocomando raggiunge il tempo registrato, mentre l'Off timer registrato scompare.

Esempio Se desiderate che il condizionatore d'aria si accenda dopo 2 ore e si metta a funzionare per 2 ore:

1. Premete il tasto  finché '2,0Hr' appaia.
2. Premete il tasto  (Registrazione/Cancellazione).
3. Premete il tasto  finché '4,0Hr' appaia.
4. Premete il tasto  (Registrazione/Cancellazione).


Nota Potete vedere o cambiare la modalità di regolazione e/o la temperatura premendo il tasto  od il tasto  dopo la registrazione dell'Off timer.

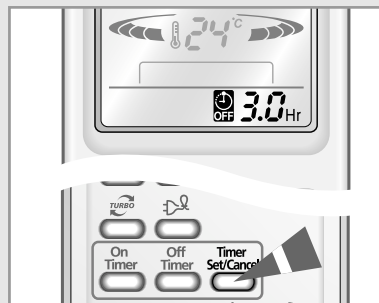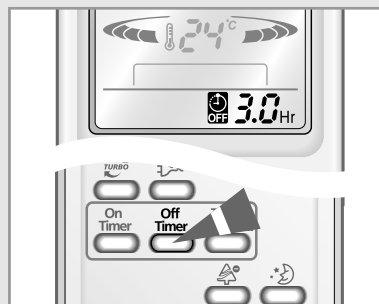


Per Cancellare l'Off Timer

Premete il tasto  (Registrazione/Cancellazione).

Nota ◆ Se preme il  bottone quando Timer On è messo a On Timer è ancora cancellato.

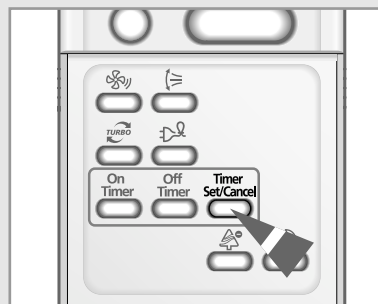

Regolazione del timer Sleep

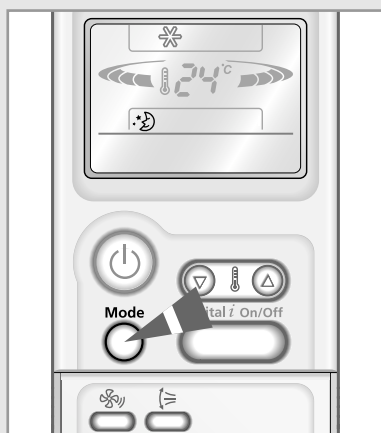

Il timer per lo spegnimento automatico può essere utilizzato per spegnere automaticamente il condizionatore d'aria trascorse 6 ore di funzionamento in modalità di raffreddamento o di riscaldamento.

Nota Per spegnere l'unità ad un orario prestabilito, consultate la pagina 19.


1 Assicuratevi che avete selezionato la modalità o COOL o HEAT.

2 Premete il tasto .


Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip".
- ◆ Il condizionatore d'aria viene controllato come indicato nelle figure seguenti.

Raffreddamento La temperatura viene aumentata di 1°C ogni ora. Quando la temperatura è stata aumentata di 2°C (trascorse due ore), verrà mantenuta costante per quattro ore.

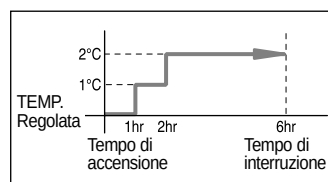

Riscaldamento La temperatura viene abbassata di 1°C ogni ora. Quando la temperatura è stata diminuita di 2°C (trascorse due ore), verrà mantenuta costante per quattro ore.

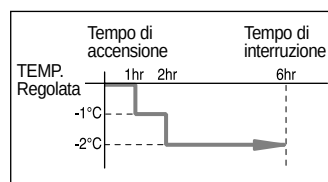


Esclusione del timer Sleep

Se preferite non utilizzare più il timer di spegnimento automatico impostato, potete escluderlo in qualsiasi momento.

Premete il tasto .

Risultato:

- ◆ L'unità interna fa il "bip".
- ◆ Il  non appare più.
- ◆ Il condizionatore d'aria funziona normalmente.

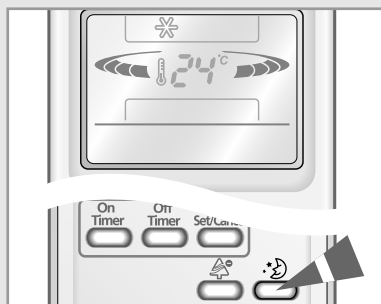

Suggerimenti operativi

Vi proponiamo alcuni suggerimenti da seguire durante l'impiego del condizionatore d'aria.

Argomento	Suggerimento
Prestazioni di riscaldamento	La pompa di calore all'interno del condizionatore d'aria assorbe il calore dell'aria esterna e lo rilascia all'interno. Se la temperatura esterna si abbassa, il condizionatore d'aria riscalderà meno. Se la stanza non è sufficientemente calda, utilizzate un riscaldatore supplementare.
Circolazione dell'aria calda	Il condizionatore d'aria fa circolare l'aria calda per riscaldare l'ambiente; di conseguenza, per riscaldare l'intero ambiente sarà necessario un certo periodo di tempo dall'accensione del condizionatore d'aria. Se necessario, attivate il condizionatore d'aria qualche tempo prima di utilizzare la stanza.
Brina	Quando la temperatura esterna è bassa, con una forte umidità, si potrebbe formare della brina all'interno dell'unità esterna quando utilizzate il condizionatore d'aria per riscaldare. In questo caso: ◆ L'azione di riscaldamento si ferma. ◆ Viene automaticamente attivata la modalità Deice(sbrinamento) per circa otto minuti. Non è necessario che interveniate in alcun modo; trascorsi circa otto minuti, il condizionatore d'aria torna a funzionare normalmente.
Temperature interna ed esterna elevate	Se entrambe le temperature interna ed esterna sono elevate e selezionate la modalità Heat, il ventilatore ed il compressore dell'unità esterna potrebbero bloccarsi a volte. Questo è normale, è sufficiente attendere che il condizionatore d'aria entri nuovamente in funzione.
Interruzione alimentazione	Se interviene un'interruzione dell'alimentazione quando il condizionatore d'aria è in funzione, l'unità verrà spenta. Quando l'unità è nuovamente alimentata, il condizionatore d'aria inizia a funzionare automaticamente.

Temperature ed umidità

La tabella che segue indica i livelli di temperatura ed umidità nei quali è consentito l'impiego del condizionatore d'aria.

Se il condizionatore d'aria viene usato a... Allora...

Temperature elevate Potrebbe attivarsi la funzione di protezione automatica che spegne il condizionatore d'aria.

Temperature basse Potrà succedere o che si perda l'acqua o che avvengano altri cattivi funzionamenti perché lo scambiatore di calore si gela.

Livelli di umidità elevati L'acqua potrebbe condensarsi e gocciare dalla superficie dell'unità interna, se utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Modalità	Temperatura esterna	Temperatura interna	Umidità interna
Riscaldamento	0°C a 24°C circa	27°C o meno	-
Raffreddamento	21°C a 43°C circa	18°C a 32°C circa	80% o meno
Deumidificazione	18°C a 43°C circa	18°C a 32°C circa	-

* Se la temperatura d'esterno è basso quanto 0°C, la capacità del riscaldamento cade fino a 70-80% secondo la condizione d'operatorio.
Se l'operazione del raffreddamento dovesse avvenire sopra 33°C(temperatura interna), allora, il condizionatore d'aria non lavorerà in pieno.

Impiego del condizionatore d'aria senza telecomando

Il condizionatore d'aria può essere controllato direttamente dall'unità interna, nel caso in cui il telecomando non sia disponibile (perso o guasto).

1 Scivolare la griglia frontale più basso discende.

2 Per accendere il condizionatore d'aria, premete il tasto ON/OFF sul lato destro dell'unità interna.



Risultato:

- ◆ L'indicatore OPERATION sull'unità interna si accende.
- ◆ L'unità interna emette un avvertimento acustico.
- ◆ Il condizionatore d'aria attiva la modalità più idonea alla temperatura ambientale:

Temperatura ambientale	Modalità operativa
Meno di 21°C	Riscaldamento
21°C o superiore	Raffreddamento

3 Per spegnere il condizionatore d'aria, premete nuovamente il tasto ON/OFF.

Nota Anche se il condizionatore d'aria è stato acceso tramite l'interruttore ON/OFF, le funzioni possono essere ancora controllate utilizzando il telecomando come di consueto.

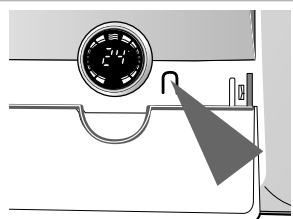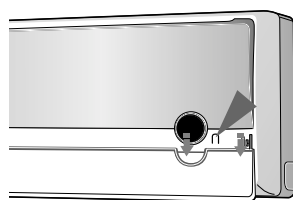

Risoluzione dei problemi più comuni



Prima di contattare il servizio post-vendita, effettuate i semplici controlli riportati di seguito. Potrebbero farvi risparmiare tempo e costi di una richiesta d'intervento non necessaria.

Problema	Spiegazione/Soluzione
Il condizionatore d'aria non funziona del tutto.	◆ Controllate il dispositivo di alimentazione utilizzato per accendere il condizionatore d'aria. ◆ Controlla che l'indicatore d'operazione sulla unità interiore è on; se necessario premete il tasto  (On/Off) del telecomando. ◆ Controllate se l'indicatore TIMER sull'unità interna è acceso. Se sì: - Attendete finché non viene raggiunto l'orario di accensione, in cui il condizionatore d'aria viene acceso automaticamente - Escludete il timer (per i dettagli, consultate le pagine 18 e 19)
Il condizionatore d'aria non funziona con il telecomando.	◆ Controllate che non vi siano ostacoli tra voi e l'unità interna. ◆ Controllate le batterie nel telecomando. ◆ Controllate che siate entro la distanza massima consentita tra voi e l'unità interna (sette metri/yard o meno).
Nessun avvertimento acustico segue la pressione di  (On/Off) del telecomando	◆ Controllate che stiate puntando il telecomando in direzione del sensore ad infrarossi posto al centro dell'unità interna. ◆ Se necessario, sostituite le batterie del telecomando.
Il condizionatore d'aria non raffredda o non riscalda	◆ Controllate che sia selezionata la modalità operativa corretta (Automatica, Raffreddamento, Riscaldamento). ◆ La temperatura della stanza potrebbe essere troppo bassa od alta. ◆ Della polvere potrebbe ostruire il filtro dell'aria; consultate la pagina 24 per le istruzioni di pulizia. ◆ Controllate che non vi siano ostacoli di fronte all'unità esterna.
In fase di riscaldamento la temperatura desiderata non viene mai raggiunta ed il condizionatore d'aria si blocca ripetutamente	◆ Controllate che la temperatura desiderata sia impostata correttamente. ◆ Aumentate la velocità del ventilatore. ◆ Se l'aria corrente è indirizzato ascendente, usare il telecomando dirigerlo discendente.
La velocità del ventilatore non cambia quando premete il tasto 	◆ Controllate se la modalità di funzionamento è fissata alla Raffreddamento, Riscaldamento o Ventilatore ; nella modalità AUTO, la velocità del ventilatore cambia automaticamente, e nella modalità DRY(SECCO), se è fissata all'AUTO.
La direzione del flusso d'aria non cambia quando premete il tasto 	◆ Controllate che il condizionatore d'aria sia acceso, se necessario premete il tasto  (On/Off) del telecomando.
Il timer non opera correttamente	◆ Controllate che il timer sia stato programmato correttamente; vedete pagine 18 e 19.
Odori cattivi permeano la stanza durante il condizionamento dell'aria	◆ Arieggiate la stanza.

Pulizia del condizionatore d'aria

Per il migliore uso dell'aria condizionata, deve pulirlo ogni due settimane regolarmente per togliere il polvero che accumulano sul filtro d'aria.

IMPORTANTE *Prima di pulire il condizionatore d'aria, verificate che l'interruttore del dispositivo di alimentazione sia spento.*

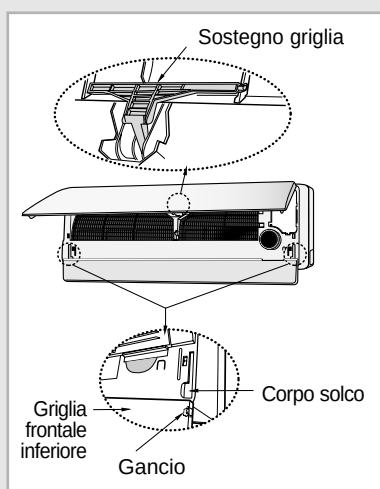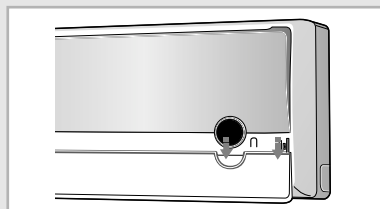

- 1 Scivola la griglia frontale bassa giù.
- 2 Scivola la griglia frontale superiore su leggermente, poi apre la griglia da tirando destra e sinistra della griglia.
- 3 Smonta la griglia frontale superiore da aprendo la griglia completamente.
- 4 Alzare fuori il bottone del bordo dei filtri d'aria e tirare sotto per sganciarli.
- 5 Rimuovere tutti polvere sui filtri d'aria con l'aspirapolvere o spazzola.
- 6 Quando ha finito, inserito la parte della cima dei filtri nei suoi slot e spingere giù sul bottone del cordo fino click nel posto.
- 7 Pulire la griglia frontale con il tessuto umido e detergente mite (NON usare benzina, solvente o altri chimicali).
- 8 Fissa il lato sinistra del sostegno della griglia, poi inserisce il lato destra del sostegno della griglia.

Nota

- ◆ *Se pensate di non utilizzare il condizionatore d'aria per un periodo di tempo prolungato, lasciate funzionare il ventilatore per tre o quattro ore in modo che l'interno del condizionatore d'aria venga completamente asciugato.*
- ◆ *Per chiudere la griglia frontale superiore completamente dopo la pulitura filtri, spegne l'aria condizionata.*


Pulizia Deoderante e Filtro Bio (Optional)

Per togliere il polvero minuto delle particelle e gli odori, il deoderante e il filtro Bio sono installato nell'aria condizionata.


Deve essere pulire il filtro ogni 3 mesi.

- 1 Aprire la griglia frontale superiore da tirando lati destra e sinistra della griglia.
- 2 Tirare fuori il deoderante e il filtro Bio.
- 3 Pulire il filtro con acqua pulito poi asciugarlo nella ombra.
- 4 Inserire il filtro nella posizione originale.
Nota Può cambiare il filtro della posizione con l'un l'altro.
- 5 Chiudere la griglia frontale.

****07/09/12****

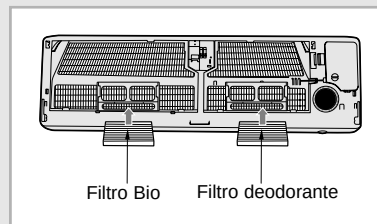

****18/24****

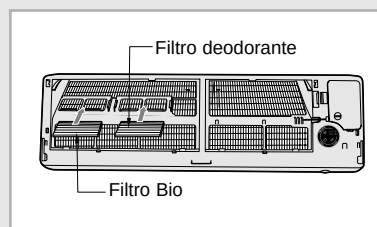



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center 	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk